

Keramikschleifsteine XEBEC

Entgratvergleich und Entgratleistungen mit Keramikschleifsteinen XEBEC

vor dem Entgraten

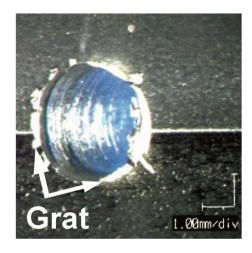


Keramikschleifstein XEBEC Körnung 220 Kugelkopfform

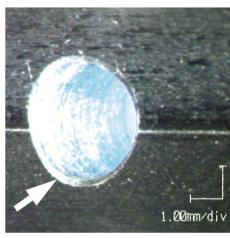


Die punktgenaue Bearbeitung entfernt gründlich die Grate.

Diamantschleifstift (Wettbewerber) Körnung 220 Kugelkopfform

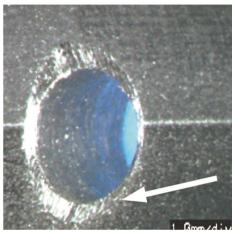

Der Grat wurde gebrochen, es entstand jedoch ein Sekundärgrat.

Diamantschleifstift (Wettbewerber) Körnung 220 Zylinderkopfform

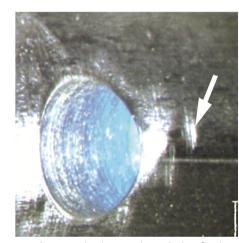

Hierbei wurde die Werkstückoberfläche erheblich berührt.

Vergleich des Entgratresultats bei Graten in Querbohrungen Ø 3,5 mm nach der Bohrbearbeitung.

Material: CK45

Werkzeugdrehzahl: 5.000 U/min.

Bearbeitungszeit: 1 sec. Hauptbohrung:

5,0 mm

Querbohrung:

3,5 mm

Bearbeitungshinweis:

Einsatz unter gleichen Anwendungsparametern